

Dette følger med

Les hele veiledningen før du begynner. Kontroller at delene er hele og at ingenting mangler.

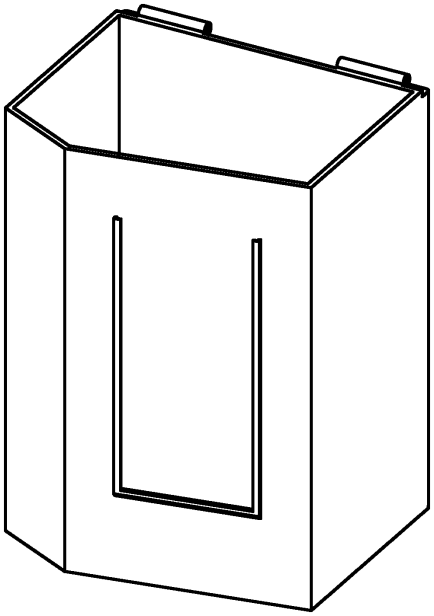


A Hoveddel × 1

Mål (bredde × dybde × høyde):
150 × 127 × ca. 213 mm

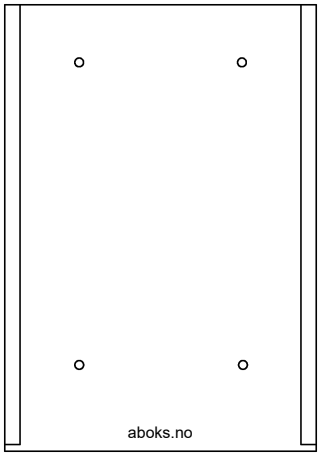


B Monteringsplate × 1


Plate (bredde × høyde × tykkelse):
143 × 204,8 × 5 mm



C Skruer × 4



D Veggplugger × 4

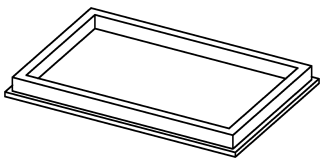

E Hengslet lokk × 1
Lokket leveres ferdig montert og skal ikke demonteres ved veggmontering.

Verktøy (følger ikke med)

Blyant, vater og skrutrekker. Ved behov: drill og bor som passer til veggen og det valgte festet.

Velg riktig feste. Skruer og plugger må passe til veggmaterialet og vekten av boksen med batterier.

Forbered, merk og bor


Monter på en stabil vegg innendørs. La boksen være tom under monteringen.

1 Velg plassering og veggfeste

Plasser boksen loddrett, lett tilgjengelig og utilgjengelig for små barn. La det være plass over boksen til påfylling og til å løfte den av. Lokket må kunne åpnes fritt.

Tre / stender: egnede treskruer. Betong / mur: egnede plugger og skruer. Gips / hul vegg: egnet hulromsfeste eller feste i stender. Kontroller at det ikke ligger kabler eller rør der du skal bore.


2 Hold platen riktig vei og merk hullene

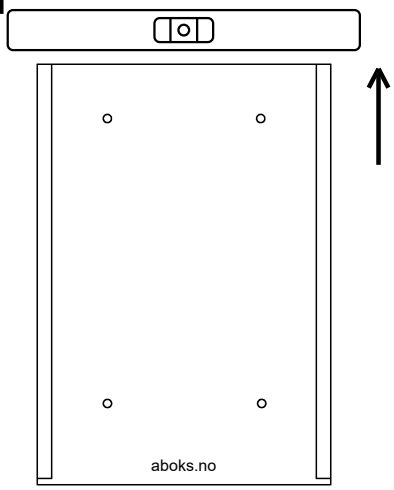

Påskriften aboks.no skal være nederst. Den flate baksiden skal ligge mot veggen. Føringene skal vende ut mot boksen.

Kontroller med vater at platen står loddrett. Merk gjennom alle 4 festehull. Ta platen bort før du borer. Bruk den leverte platen som mal; tegningen er ikke i målestokk 1:1.

3 Bor i de merkede punktene

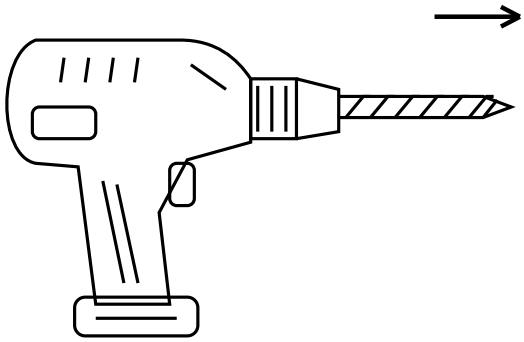

Velg bordiameter og hulldybde etter anvisningen til pluggen eller hulromsfestet. Bor når underlaget krever det, og fjern borestøv.


Ved tre kan forboring være nødvendig. Velg diameter etter skruen og underlaget.

Bordiameter: følg anvisningen til det valgte festet. Skruehullene i plastplaten bestemmer ikke bordiameteren.

Fest platen og heng opp boksen

Fest platen først. Sett deretter den tomme boksen på plass.


4 Sett inn plugger ved behov

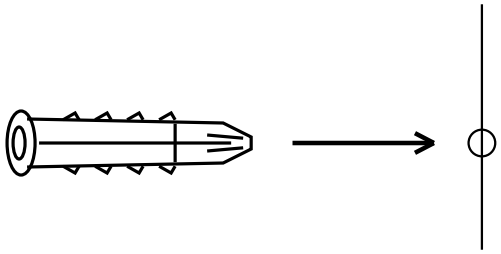

Sett inn de 4 pluggene og monter dem slik produsenten beskriver. Kontroller at de sitter riktig i veggen.

Ved skruing direkte i tre brukes vanligvis ikke veggplugger.


5 Skru fast monteringsplaten

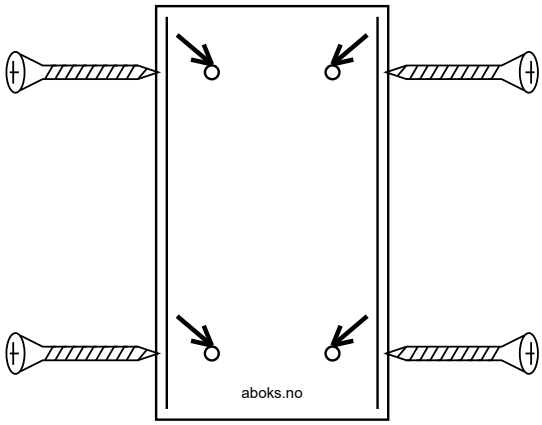

Legg platen mot veggen og før skruene gjennom alle 4 hull. Start alle skruene før du strammer dem helt.

Kontroller med vater. Stram jevnt til platen sitter fast, uten å bøye eller skade plasten. Skruehodene må ikke hindre føringene.

6 Rett inn boksen og senk den på plass

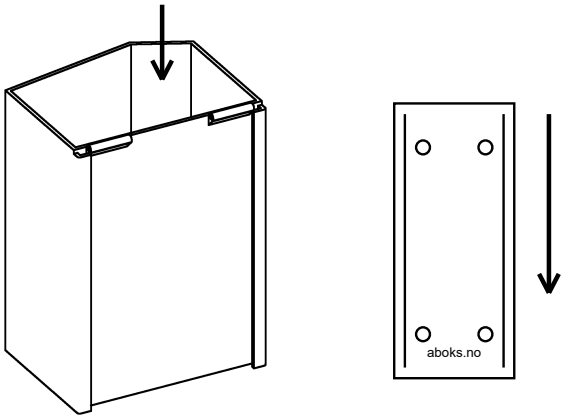

Boks sett bakfra / monteringsplate


Hold boksen med begge hender, litt høyere enn platen. Rett inn føringene på baksiden mot veggfestet.

Senk boksen rolig til den møter stopperne. Føringene skal gripe på begge sider. Ikke bruk makt.

Kontroller og ta i bruk

Fyll boksen først når monteringen er kontrollert.

7 Kontroller at boksen sitter fast

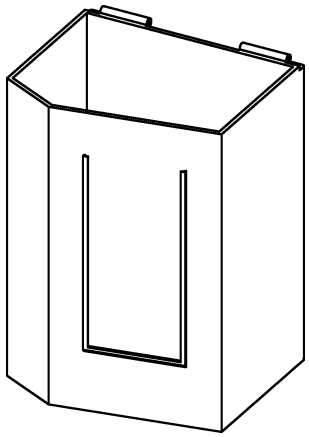

Trykk boksen lett ned og kontroller at den sitter loddrett og stabilt. Platen skal ikke bevege seg på veggen.

Hvis boksen ikke går helt ned, ta den av og kontroller retning, føringer og skruehoder. Rett årsaken før du prøver igjen.

Åpne og lukk lokket forsiktig. Kontroller at det beveger seg fritt.

Bruk

Samle brukte småbatterier i beholderen og hold dem adskilt fra nye batterier. Ikke overfyll boksen. Lever batteriene regelmessig til et godkjent innsamlingspunkt. Hold lokket lukket når boksen ikke er i bruk.

Håndtering av brukte batterier

Teip polene før batteriene legges i boksen. Skadde, varme eller lekkende batterier skal håndteres separat og ikke legges i beholderen.

Ta ned og tøm

Støtt boksen med begge hender. Løft den opp langs føringene, og trekk den bort fra platen når føringene er fri. Ikke trekk den rett ut mens den sitter i festet. Vurder vekten før du løfter boksen. Sett den på et stabilt underlag før du tømmer den. Heng den tilbake etter trinn 6 og kontroller festet på nytt.

Rengjøring og vedlikehold

Tørk med en myk, lett fuktet klut og la boksen tørke før bruk. Kontroller skruer, plate og oppheng regelmessig. Stans bruken hvis plasten er sprukket eller festet er løst. Kontakt ABOKS AS ved skader.