

aBoks Vegg

Monteringsveiledning



Innhold i pakken:

- aBoks Vegg (hoveddel)
- Monteringsplate
- 2 skruer
- 2 veggplugg



2 Merk hullene

Hold monteringsplaten vertikalt mot veggen og merk av hvor hullene skal bores.




3 Bor hull

Bor hull i de markerte punktene. Bruk et bor som passer til veggpluggene (vanligvis 6 mm).



4 Sett inn veggplugg

Sett veggpluggene inn i hullene slik at de sitter godt fast i veggen.

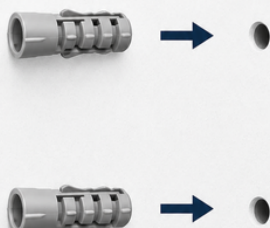

5 Monter platen

Plasser monteringsplaten vertikalt mot veggen og skru inn skruene i begge hullene. Stram til slik at platen sitter stødig og i vater.



6 Løft aBoks på plass

Løft aBoks Vegg og hold den litt høyere enn montasjeplaten slik at de to krokene på baksiden befinner seg rett ovenfor utspringene på montasjeplaten.



7 Sett ned og lås

Senk aBoks Vegg ned til den stopper mot stabilisatorene på monteringsplaten.



8 Kontroller at den sitter fast

Trykk aBoks lett nedover for å sikre at den er låst på plass og sitter stødig mot veggen.



Ferdig!

Din aBoks Vegg er klar til bruk. Organiser batteriene dine på en smart og trygg måte.

